

Napredni GPS i daljinska kontrola za ATV

Svjetska novost u ATV najmu: praćenje vozila uživo, pametne automatske zone, daljinsko ograničavanje brzine i hitna upozorenja o prevrtanju.

Praćenje uživo

Pratite i nadzirite cijelu flotu na jednoj karti uživo, uz lokacije i statuse svih vozila u stvarnom vremenu.

Adaptivna kontrolna zona

Automatski upravljajte brzinom, motorom i pristupom vozila putem pametnih zona koje reagiraju na ulazak i izlazak vozila.

Daljinsko upravljanje

Daljinski upravljajte ograničenjima brzine vozila jednim dodirom, putem mobitela ili preglednika.

Pametne obavijesti

Budite pravovremeno obaviješteni o prevrtanju vozila, aktivnostima u zonama, gubitku signala, neuspjelim naredbama, servisnim intervalima i isteku licenci.

grovrtrack.com

sales@grovrtrack.com

Svjetska novost u najmu ATV-a

GROVR je prva daljinska kontrola za ATV na svijetu. Iz aplikacije i Portala svako vozilo vidljivo je na karti, brzina se ograničava na 30 ili 15 km/h, motor se gasi, a zone rade to umjesto ljudi. Manje poziva i ručnog nadzora, više vremena za goste i za vođenje najma.

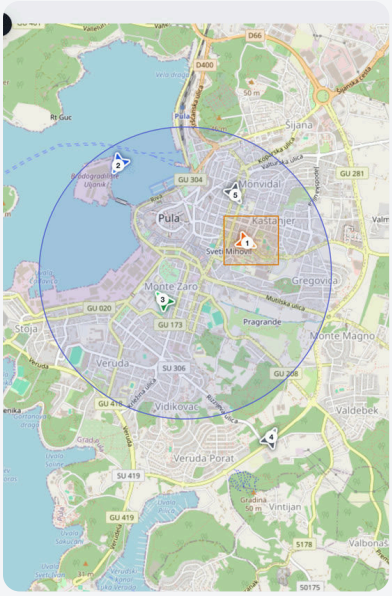

Znaj gdje je svako vozilo u svakom trenutku

Pozicija, brzina i status svakog vozila uživo na jednoj karti. Odmah je vidljivo tko je na stazi, tko stoji i kome je pao signal, bez poziva vozačima.

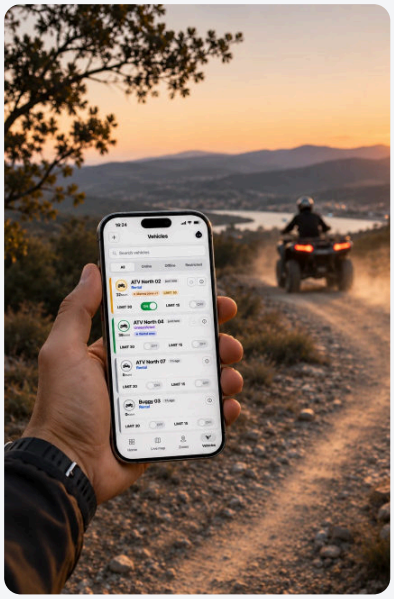

Daljinska kontrola s mobitela ili iz ureda

Ograničenje brzine na 30 ili 15 km/h i gašenje motora jednim dodirom, iz aplikacije na terenu ili iz Portala u uredu. Isti podaci i iste kontrole na mobitelu, tabletu i računalu.

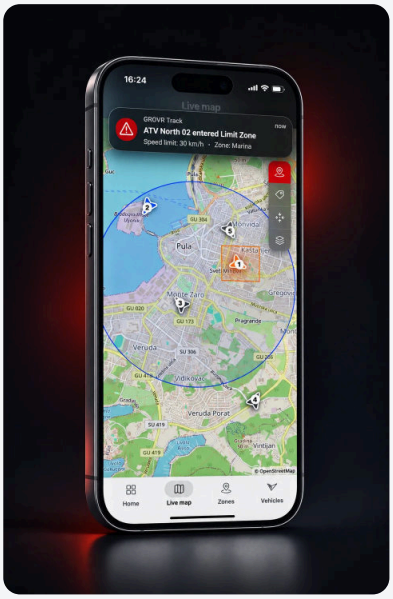

Zone koje same čuvaju vozila

Zona se crta oko baze, staze ili zaštićenog područja, a GROVR sam uključi ograničenje brzine kad vozilo uđe i makne ga kad izađe. Manje divljanja, manje šteta, manje nadzora.

Zašto rent-a-ATV tvrtke biraju GROVR

Manje sudara i nezgoda

Ograničenje brzine uključuje se jednim dodirom ili samo u zonama.

Manje divljanja

Brzina i pozicija vidljive uživo, vozilo se ograničava na daljinu.

Sigurne zone

Zone oko baze, staza i područja u kojima se ne smije voziti.

Manje šteta i kvarova

Kontrolirana vožnja manje troši vozila, a servis se vidi na vrijeme.

Brža reakcija

Obavijest na mobitel, i kad aplikacija nije otvorena.

Zapis o tome što se dogodilo

Povijest primjene pravila, najmova, sati i kilometara po vozilu.

AZC · ADAPTIVNA KONTROLA ZONA

Automatsko ograničenje brzine prema poziciji

Gosti će prije ili kasnije voziti prebrzo tamo gdje ne bi smjeli. Većina ATV vozi prvi put, ne poznaje teren i ne zna pravila, a uzbuđenje često gura gas dalje nego što treba.



Gdje se to najčešće događa

- ⚠ Park prirode i zaštićena područja u kojima se ne smije divljati
- ⚠ Zona uz bazu i vožnja preblizu pješacima i drugim vozilima
- ⚠ Dijelovi terena koji su zabranjeni ili opasni za vozilo

AZC to rješava umjesto ljudi

Zone se crtaju na karti i odabire se pravilo, a dalje GROVR sam ograničava brzinu čim vozilo uđe, bez ičijeg nadzora.*

- ✓ Brzina se ograničava ili motor gasi s bilo kojeg mjesta, jednim dodirom.
- ✓ Kad vozilo uđe u zonu, ograničenje brzine uključuje se samo, a kad izađe, samo se makne.
- ✓ U zoni zabrane vožnje vozilo se ograniči, a zatim mu se gasi motor.

Jedan dan najma s GROVR-om

ZONA BAZE

POLAZAK

Zona baze

Gosti preuzimaju vozilo u zoni baze. Baza je početak i kraj svakog najma.

FREE RIDE

U VOŽNJI

Izvan zona

Vozilo vozi slobodno, a na karti uživo vidi se pozicija i brzina.

LIMIT 30

NASELJE ILI PARK

Zona s ograničenjem

Čim vozilo uđe u zonu, AZC uključi ograničenje, a kad izađe, makne ga. Stiže obavijest.

ZONA BAZE

POVRATAK

Opet baza

Najam je gotov i zabilježi se s trajanjem i kilometrima.



* AZC radi samo dok uređaj ima podatkovnu vezu i GPS poziciju. Bez signala ili GPS-a pravilo se ne može primijeniti.

PORTAL I APLIKACIJA

Isti podaci i iste kontrole, svugdje

Isti podaci i iste kontrole na mobitelu, tabletu i računalu. Mobilna aplikacija služi na terenu, a Portal u pregledniku za pregled i upravljanje iz ureda.

- ✓ Ograničenje brzine LIMIT 30 i LIMIT 15 jednim dodirom na vozilu, bez poziva vozaču.
- ✓ Dodavanje vozila skeniranjem QR koda s uređaja, uz mogućnost ručnog upisa koda.
- ✓ Portal se na tabletu može dodati na početni zaslon i radi kao aplikacija, uz push obavijesti.

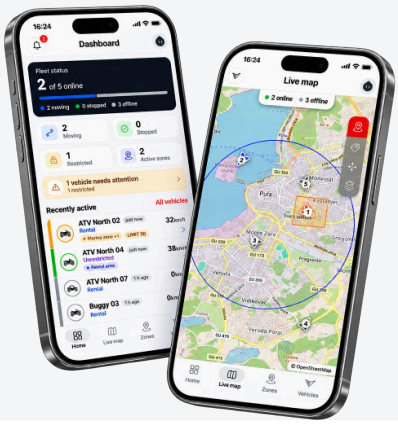

Četiri kontrole na dodir

LIMIT 30

Ograničenje na 30 km/h

Vozilo ne može brže od 30 km/h. Jedan dodir na vozilu, a zona ga može uključiti i sama.

LIMIT 15

Ograničenje na 15 km/h

Strože ograničenje za mjesta gdje se treba voziti sasvim polako.

OFF

Ugasi i upali motor

Motor se gasi na daljinu, uz potvrdu u aplikaciji, samo kad je sigurno zaustaviti vozilo.

NO DRIVE

Zona zabrane vožnje

Vozilo koje uđe ograniči se na 15 km/h, zatim mu se gasi motor. Izlaskom se sve vraća.



OBAVIJESTI

Pametne obavijesti

Važni događaji u floti odmah se javljaju timu, pa se problemi sprječavaju prije nego što nastane šteta. Način i vrijeme obavijesti podešavaju se po skupinama, pa obavijesti ostaju korisne i ne postaju smetnja.

- ✓ Ulazak i izlazak iz zone, uključujući zonu zabrane vožnje
- ✓ Gubitak signala: vozilo bez pozicije 5 minuta prikazuje se kao offline
- ✓ Naredba koja nije stigla do uređaja
- ✓ Servis koji kasni i licenca koja uskoro ističe



HITNO

Prevrtanje vozila

Čim uređaj prepozna da se vozilo prevrnulo, GROVR odmah šalje hitnu obavijest u Portal i na mobitel, pa se na nesreću reagira bez čekanja da gost nazove.

- Obavijest stiže u Portal i kao push na mobitel, i kad aplikacija nije otvorena.
- Šalje se odmah, čim uređaj prepozna prevrtanje, bez čekanja da gost nazove.
- Na karti je vidljivo gdje se vozilo nalazi, pa pomoć može krenuti odmah.

ANALITIKA I SERVIS

Najmovi, kilometri i sati

Svaka vožnja pretvara se u mjerljive podatke: najmovi, kilometri i sati vožnje po vozilu, uz servisne sate koji pokazuju kad je vozilo na redu za servis. Sve se računa automatski, bez ručnog bilježenja.*

Kilometri
Po danu, tjednu ili mjesecu

Vrijeme vožnje
Ukupno i prosjek po vozilu

Najmovi
Broj, prosječno i najdulje trajanje

Po vozilu
Koja vozila najviše rade

Servisni sati računaju se iz vožnje, pa nadzorna ploča pokazuje koje vozilo kasni sa servisom i za koliko sati. Vozilo se povlači prije nego se pokvari usred najma.

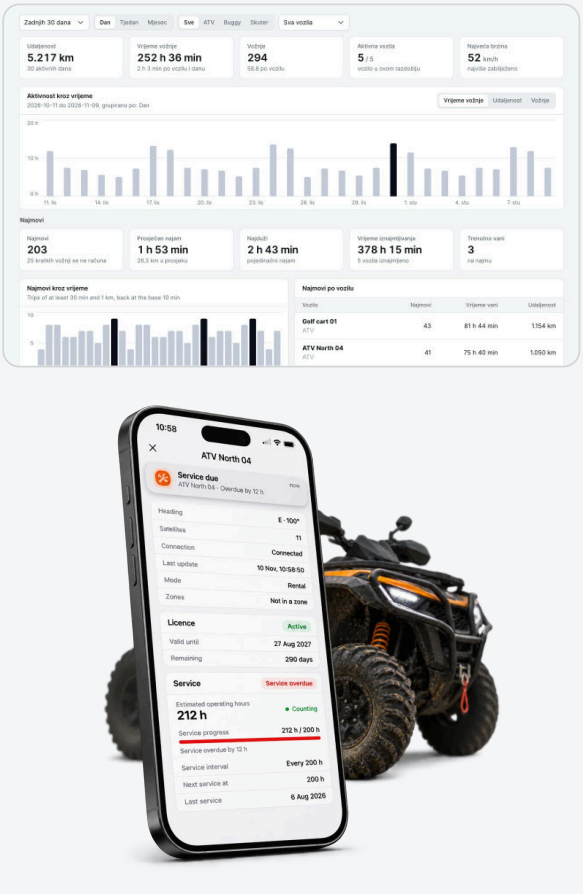

* Vožnja se broji kao najam kad traje barem 30 minuta, prijeđe barem 1 km i završi povratkom u bazu. Za bilježenje najmova u Portalu mora biti definirana baza (zona tipa Baza). Servisni sati su okvirna vrijednost jer se računaju iz vožnje vozila.

Cijene

Starter Kit je prva kupnja po vozilu, a licenca se kupuje za 3, 6 ili 12 mjeseci. Cijene su po razini licence.

Basic

Samo praćenje

- ✓ Praćenje uživo na karti
- ✓ Najmovi, analitika i servis
- ✓ Obavijesti
- — Gašenje i paljenje motora
- — Ograničenja brzine 30 i 15 km/h
- — AZC: automatske zone
- — Zona zabrane vožnje

Starter Kit	**119 €**
Licenca 3 mjeseca	**39 €**
Licenca 6 mjeseci	**69 €**
Licenca 12 mjeseci	**119 €**

Kompletni paket **199 €**
~~238 €~~ Ušteda 39 €

Advanced

Praćenje i gašenje motora

- ✓ Praćenje uživo na karti
- ✓ Najmovi, analitika i servis
- ✓ Obavijesti
- ✓ Gašenje i paljenje motora
- — Ograničenja brzine 30 i 15 km/h
- — AZC: automatske zone
- — Zona zabrane vožnje

Starter Kit	**179 €**
Licenca 3 mjeseca	**89 €**
Licenca 6 mjeseci	**149 €**
Licenca 12 mjeseci	**199 €**

Kompletni paket **299 €**
~~378 €~~ Ušteda 79 €

Pro

Potpuna kontrola

- ✓ Praćenje uživo na karti
- ✓ Najmovi, analitika i servis
- ✓ Obavijesti
- ✓ Gašenje i paljenje motora
- ✓ Ograničenja brzine 30 i 15 km/h
- ✓ AZC: automatske zone
- ✓ Zona zabrane vožnje

Starter Kit	**250 €**
Licenca 3 mjeseca	**135 €**
Licenca 6 mjeseci	**225 €**
Licenca 12 mjeseci	**300 €**

Kompletni paket **450 €**
~~550 €~~ Ušteda 100 €

Starter Kit uključuje GROVR uređaj, SIM karticu, kabelski komplet za ugradnju, aktivaciju na platformi i licencu na 3 mjeseca.

Što je uključeno

Uređaj za praćenje

GROVR uređaj u vozilu. Šalje poziciju, brzinu i stanje kontakta, a izvršava ograničenje brzine na 30 ili 15 km/h i gašenje motora.

Kablovi i konektori

Spajaju uređaj na napajanje i signal kontakta, a gdje je predviđeno i na krug za ograničenje brzine i gašenje motora. Isporučuju se uz uređaj.

SIM kartica

Već ugrađena u uređaj i uključena u cijenu. Podatkovni promet je uključen u licencu, bez mobilnog paketa po uređaju.

Licenca, Portal i aplikacija

Portal u pregledniku i mobilna aplikacija, karte i zone, ograničenja brzine, analitika najmova i servisni podsjetnici.

Važne napomene

Ugradnja nije uključena u cijenu

Cijena obuhvaća opremu i licencu, ali ne i ugradnju uređaja u vozilo. Ugradnja se rješava i naplaćuje odvojeno.

Naredbe šalje korisnik i AZC

Korisnik šalje ograničenje brzine i gašenje motora ručno, a AZC naredbe šalje sam pri ulasku u zonu i izlasku iz nje. Zone se crtaju samo na sigurnim mjestima, a ne na autocestama i glavnim cestama.

Mogućnosti ovise o uređaju

Što je dostupno ovisi o tome podržava li uređaj u tom vozilu pojedinu naredbu. Naredba može kasniti ili ne stići ako uređaj nema signal.

Kontakt

Dovoljno je javiti broj vozila, razinu licence i potrebe na sales adresu, a ponuda stiže e-poštom.

sales@grovrtrack.com prodaja i ponude
support@grovrtrack.com podrška
grovrtrack.com

SK, obrt za iznajmljivanje motocikala, vl. Ana Jurašin · Kamik 24, Banjole, Croatia